

Guide d'utilisation



Thermomètre Double K EasyView

Modèle EA10



Garantie

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantit que cet instrument est exempt de défauts ou de défaut de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date de livraison (une garantie limitée de six mois est applicable pour les sondes et les câbles). S'il s'avère nécessaire de retourner l'instrument pour un dépannage durant ou après la période de garantie, contactez le service à la clientèle au (781) 890-7440, poste 210, pour obtenir une autorisation de retour ou visitez notre site Web au www.extech.com pour des informations. Un numéro d'autorisation de retour (AR) doit être émis avant que tout produit puisse être retourné à Extech. L'expéditeur est responsable des frais d'expédition, de transport, d'assurance et d'emballage adéquat afin de prévenir les dommages durant le transit. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'une action de l'utilisateur tels un mauvais usage, un câblage adéquat, un fonctionnement hors des spécifications, un entretien ou un dépannage inadéquat, ou une modification non autorisée. Extech décline précisément toute garantie implicite ou garantie marchande ou d'adaptation à un usage particulier et ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage direct, indirect, accidentel ou consécutif. La responsabilité totale d'Extech se limite à la réparation ou au remplacement du produit. La garantie énoncée ci-dessus est inclusive et aucune autre garantie, qu'elle soit écrite ou orale, n'est stipulée ou sous-entendue.

Introduction

Félicitations pour votre achat du Thermomètre Double K Extech. Cet appareil fournit des sorties doubles thermocouple avec écran LCD multifonction. Cet instrument est intégralement testé et calibré avant la mise en vente ; une utilisation et un entretien consciencieux de ce thermomètre vous permettront de bénéficier d'années d'utilisation en toute fiabilité.

Caractéristiques

Gamme de mesure	-200 à 1999°F (-200 à 1360°C)
Résolution	0.1°C/°F <200°, 1°C/°F ≥200°
Précision (@23 ± 5°C)	±(0.3% de la lecture ou + 2°F) @ de -200°F à 1832°F
	±(0.5% de la lecture ou + 2°F) @ de 1832°F à 1999°F
	±(0.3% de la lecture ou + 5°C) @ de -200°C à -93°C
	±(0.3% de la lecture ou + 1°C) @ de -93°C à 1000°C
	±(0.5% de la lecture ou + 1°C) @ de 1000°C à 1360°C
Coefficient de température	0.1 fois les données d'exactitude applicables par °C de 0°C à 18°C ou 28°C à 50°C (32°F à 64°F ou 82°F à 122°F)

Note : L'exactitude de la température n'inclut pas l'exactitude de la sonde type K.


Note : l'échelle de température est basée sur l'échelle internationale de température de 1990 (ITS90).

Caractéristiques techniques

Ecran	Ecran LCD Double Multifonctions Rétro-éclairé
Protection entrée	60VDC; 24VAC rms
Taux de rafraîchissement	1 par seconde
Indication dépassement de gamme	"OL" apparaît sur l'écran LCD
Indication entrée ouverte	"OL" apparaît sur l'écran LCD
Indication de pile épuisée	"BT" apparaît sur l'écran LCD
Alimentation	6 piles 1,5 V de type AAA
Durée de vie de la pile	Approximativement 200 heures avec des piles carbone-zinc
Température de fonctionnement	32 à 122°F (0 à 50°C)
Humidité de fonctionnement	< 80% RH
Température de rangement	14 à 140°F (-10 à 60°C)
Humidité de rangement	10 à 80% RH
Dimensions	5.91x2.8x1.4" (150x72x35mm)
Poids	Approx. 235g. (8.29 oz) avec pile

Composants de l'appareil

1. Ecran LCD
2. Bouton de sauvegarde de données HOLD
3. Bouton alimentation
4. Touche Max/Min
5. Touche OFFSET
6. Bouton rétro-éclairage
7. Bouton de sélection des types de température C/F/K
8. Bouton TEMPS écoulé
9. Bouton de sélection affichage T1 ou T1-T2 ou T2
10. Plot d'entrée Thermocouple T1
11. Plot d'entrée Thermocouple T2
12. Compartiment à piles (à l'arrière)

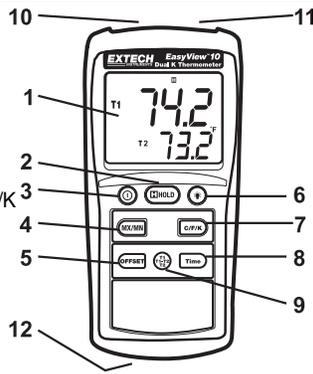

Mode d'emploi

Raccordement des thermocouples

1. Ce thermomètre accepte deux thermocouples type K avec des têtes pointues (type sous-miniature avec une tête plus large que l'autre).
2. Branchez le(s) thermocouple(s) dans le(s) jack(s) d'entrée thermocouple T1 et/ou T2.

Mettez l'alimentation sur ON

1. Appuyez sur le bouton  pour mettre l'alimentation sur ON. Le thermomètre réalisera un petit auto-test.
2. Si une sonde n'est pas insérée dans le thermomètre, une indication "OL" apparaîtra sur l'écran.

Sélectionner les types de température °C, °F ou °K.

Appuyez sur le bouton **C/F/K** pour sélectionner l'unité ou la mesure de température désirée.

Sélectionner les Affichages T1, T2, et T1-T2

Appuyez sur les boutons **T1 T2 T1-T2** pour naviguer et sélectionner un affichage de :

- a. Affichage T1 (thermocouple 1) sur la partie la plus grande de l'écran en haut et sur l'affichage température T2 (thermocouple 2) sur la partie la plus basse de l'écran en bas.
- b. T1 plus T2
- c. T1-T2 plus T1
- d. T1-T2 plus T2

Fonction d'enregistrement MIN, MAX, AVG avec Minuteur

Appuyez sur le bouton **MX/MN** pour commencer à mesurer les valeurs de températures Minimales (MN), Maximales (MX), et Moyennes (AVG). L'horloge du Temps Écoulé apparaîtra sur la partie en bas à gauche de l'écran et l'écran du bas indiquera la valeur MAXIMALE (MX) mesurée depuis que le bouton MX/MN a été enclenché.

Appuyez sur le bouton **MX/MN** pour changer l'affichage du bas pour afficher les valeurs MX et MN enregistrées puis la valeur AVG de l'entrée sélectionnée sur l'écran du haut (T1, T2 ou T1-T2). Chaque mesure affichée sera accompagnée par une valeur de Minuterie indiquant le temps auquel chaque mesure a été enregistrée.

Appuyée sur le bouton **Time** (Temps) pour changer le format de temps écoulé avec min:sec et hour:min.

Appuyez sur le bouton MX/MN en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que l'écran revienne en mode normal pour sortir de la fonction MX/MN.

Fonction Data Hold

Appuyez sur la touche **HOLD** pour geler l'affichage sur l'écran. L'icône 'H' va apparaître en haut à gauche de l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche HOLD pour revenir au mode normal. (L'icône 'H' disparaîtra).

Comparaison

Le Mode Comparaison permet à l'utilisateur de mémoriser la mesure de température comme valeur de référence et de la comparer aux mesures de températures ultérieures. En mode Comparaison, le thermomètre affiche la température mesurée en cours moins la valeur de référence en mémoire.

Appuyez sur le bouton **OFFSET** pour mémoriser les mesure de températures affichées en cours et entrer en mode Offset. « OFFSET » apparaîtra sur l'écran.

Appuyez sur le bouton OFFSET pour quitter ce mode.

Rétro-éclairage

Appuyez sur le bouton ☉ de retro-éclairage pour activer la lumière de rétro-éclairage. Le rétro-éclairage s'éteindra après une minute ou en appuyant de nouveau sur le bouton.

Mise hors-tension automatique

Ce thermomètre s'éteindra automatiquement après 30 minutes si aucune touche n'est sollicitée pendant cette période. La mise hors-tension automatique est désactivée en mode enregistrement max/min.

Mise hors-tension

Appuyez sur le bouton ☉ pour éteindre l'appareil.

Service de calibrage et de réparation

Extech offre un service de calibrage et de réparation pour toute sa gamme de produits. Extech fournit également une certification NIST pour la plupart de ses produits. Contactez le Service Clients pour de plus amples informations concernant les services de calibrage disponibles pour ce produit. Extech vous recommande de procéder à un test de calibrage annuel afin de vérifier régulièrement les performances et la précision de votre appareil.



Assistance téléphonique (781) 890-7440

Assistance technique: Ext. 200; Email: support@extech.com

Réparations/Retours: Ext. 210; Email: repair@extech.com

Les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis

Pour obtenir la dernière version de ce manuel, les mises à jour logiciels, et autres informations produit de dernière minute, rendez-vous sur notre site Internet :

www.extech.com

Extech Instruments Corporation, 285 Bear Hill Rd., Waltham, MA 02451

Copyright © 2006 Extech Instruments Corporation.

Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce soit.